


DRystack & LEDGESTONE PANNEAU INSTALLATION

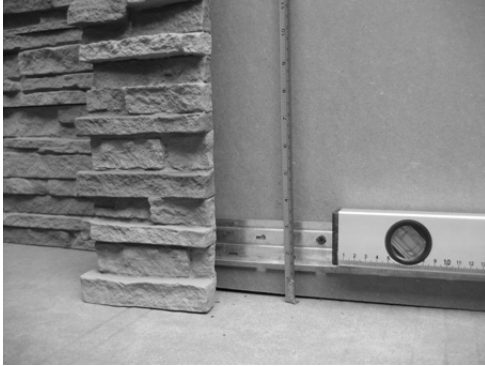


Commencez par installer des accessoires sur le dos de la page.

Étape 4 - A partir de la gauche, prenez une formation complète et joignez le bas dans la languette de démarrage bande groove, la verrouiller en place, et faites glisser le panneau arrière de la pièce accessoire. Utiliser le guide des points vis à vis à travers le substrat et dans un stud, Si possible, tous les 16", avec un minimum de 6 vis par panneau et une vis d'au moins 1" de chaque extrémité de la languette. En plus de vissage grâce à la languette d'un minimum de 1 vis (2



vis de préférence) devraient être Installé dans le cadre du tour sur le côté du panneau. Ledgestone Lors de l'installation des panneaux, DESCENTE DE PRESSE ET PRESSE CONTRE LA PIÈCE FERMEMENT PANEL SUR LA GAUCHE. Maintenir la pression continue de repousser les panneaux étroitement ensemble lors de la fixation à la structure.

Pour le dernier groupe dans le cours, la mesure du bord de la ligne de

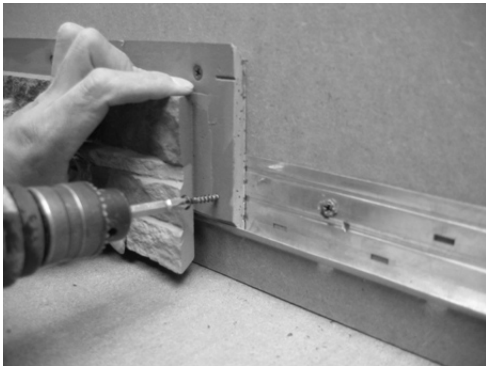

coulis à l'accessoire et ajoutez 1 morceau "Couper la dernière pièce et faites-la glisser derrière la pièce accessoire jusqu'à ce que le panneau est enfermé dans la bande de démarrage, puis glissez le panneau arrière Gauche jusqu'à ce que les parties sont joints shiplap. Check for level. Arrivée à niveau.

Ledgestone panneaux ont 6 panel unique avec un certain nombre de configurations, de 1 à 6, moulés à l'arrière du panneau. Évitez de placer des panneaux numérotés comme à côté de l'autre L'illustration ci-dessous montre une installation à l'aide de gouttes aléatoire de l'ancien cours de commencer chaque nouveau cours. S'il

n'ya pas de chute, coupe de façon aléatoire à partir du panneau de longueur.

2	3	4	5	6	
6	7	8	1	2	
1	2	3	4	5	6
5	6	7	8	1	
1	2	3	4	5	



Adhésif installation facultative

Étape 1-dunes légèrement à l'arrière du panneau de supprimer tout agent de moisissures qui peuvent avoir adhéré au groupe. La moisissure agent d'interférer avec l'adhérence du panneau.

Étape 2-Appliquez un = 3 / 8 "perle de colle verticale le long des crêtes du panneau.

Étape 3-Rappelez-vous de toujours utiliser un adhésif qui est de bonne qualité et est compatible avec polyuréthane. Voir page 7 pour les recommandations du fabricant. Pour que les adhésifs à mettre en place, les fixations mécaniques peuvent être nécessaires pour tenir les panneaux en place.