



Aléatoire Rock Panneau INSTALLATION

Étape 1 - A partir de la gauche, prenez une formation complète et joignez le bas dans la langue de démarrage bande groove, la verrouiller en place, et faites glisser le panneau arrière de la pièce accessoire. Utiliser le guide des points vis à vis à travers le substrat et un goujon, si possible, tous les 16", avec un minimum de 4 vis pour vis et d'un panel d'au moins 1" de chaque extrémité de la langue. Travail continuellement de gauche à droite Installation des panneaux dans le bas étant bien entendu que chaque panneau est bien logée dans la bande de démarrage. Pour le dernier groupe dans le cours, la mesure du bord de la ligne de coulis à l'accessoire et ajoutez 1 morceau "Couper la dernière pièce et faites-la glisser derrière la Accessoire pièce jusqu'à ce que le panneau est enfermé dans la bande de démarrage, puis glissez-panneau arrière vers la gauche jusqu'à ce que les parties sont joints shiplap. Arrivée à niveau.




Étape 2-Installez le reste des cours commencent par le deuxième cours de la gauche avec une partie d'un groupe, en utilisant le décollage chute de l'ancien cours, si possible. Faites glisser le panneau vers le bas sur la languette de la première rangée. Ensuite, faites glisser le panneau de gauche derrière la garniture pièce et vis en place comme avant. Installer des panneaux restants dans le courant, fin rangée comme avant, et vérifiez le niveau. Aligner les panneaux utilisant la marque d'alignement de chaque côté sur la langue. Ne pas aligner les panneaux en utilisant le haut de la langue. Les autres cours sont installés de la même manière. NextStone décaler les joints bout à bout, de sorte qu'il n'ya pas deux cours sont alignés verticalement à moins séparés par trois cours. Tous les bords doivent être exposés derrière trim morceaux. Toute exposés bords doivent être peints ou caulked.



Étape 3

Couper les panneaux autour d'agencement et autres mur saillies (tuyau bibbs, boîtiers électriques, les bouches-cheveux, etc) pour accueillir NextStone Montage Blocks. Voir page 17 pour plus de détails sur Comment couper les panneaux et d'installer le montage des blocs.

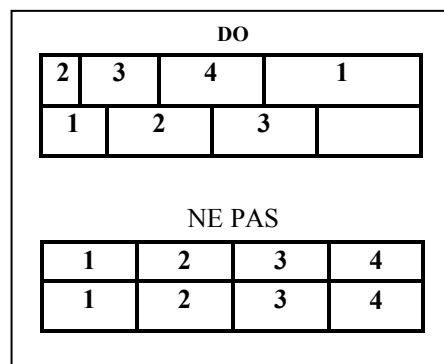

Adhésif installation facultative

Étape 1-dunes légèrement à l'arrière du panneau de supprimer tout agent de moisissures qui peuvent avoir adhéré au groupe. L'agent de la moisissure va interférer avec l'adhérence du panneau.

Étape 2 Appliquez un = 3 / 8 "perle de colle verticale le long des crêtes du panneau.

Étape 3-Rappelez-vous de toujours utiliser un adhésif qui est de bonne qualité et est compatible avec polyuréthane. Voir page 7 pour les recommandations du fabricant. Pour les adhésifs à mettre en place, les fixations mécaniques peuvent être nécessaires pour tenir les panneaux en place.

OUTILS

1. Scie circulaire avec lame en acier ou à plaquettes.
2. Niveau de 120 cm
3. Mètre-ruban
4. Cordeau
5. Perceuse avec/sans fil avec mèche de 10 cm ou extension
6. Équerre de charpente
7. Râpe
8. Pistolet de calfeutrage
9. Masque anti-poussière
10. Lunettes de sécurité

RASSEMBLEZ LES MATÉRIEAUX NÉCESSAIRES

1. Vis 6 x 2,54 cm en fonction du matériau. Mettez environ 1 vis tous les 0,09 mètres carrés de surface à couvrir. Pour des applications externes, nous recommandons des vis à bois de bonne qualité ou des vis en acier inoxydable.
2. Du ruban de plomberie. Il sert à installer les angles externes. Utilisez 1 rouleau pour 5 angles externes.
3. Du ciment teinté Nextstone et de la peinture de retouche.
4. Du ruban adhésif (en option). Utilisez un ruban adhésif en polyuréthane de bonne qualité. Nous recommandons les rubans adhésifs pour la construction Chemrex 948, PL Premium ou Sonneborn Premium.

CONNAISSANCES NÉCESSAIRES

Protégez les surfaces visibles lors de la manipulation. Entreposez toujours les panneaux horizontalement dans leur carton. La surface des murs doit être plane et de niveau. Gomez les bosses et les courbes, avec des cales ou un enduit.

INSTALLATION DES LAMBOURDES ET DES CHAPEAUX D'ANGLE

1. La lambourde est la transition idéale avec les autres matériaux. La lambourde peut se fixer de 3 façons différentes : directement sur la rangée supérieure de la languette, en haut d'un panneau coupé horizontalement ou en la fixant à l'aide de blocs de bois. Mesurez l'endroit où resenter les blocs et fixez la lambourde avec de l'adhésif sur ces blocs, en vissant la lambourde sur les blocs par en-dessous. Il est important de finir les deux côtés du mur avec des extrémités de lambourdes finies. Il vaut mieux prendre la longueur totale et couper des dimensions égales à partir du centre du mur. Ceci permet une jonction solide entre les pièces avec des extrémités finies de chaque côté. Mesurez et coupez chaque lambourde pour une jonction centrale et coupez chaque extrémité en carré pour un bon assemblage. Utilisez une râpe pour arrondir les bords et améliorer l'aspect. Vissez la lambourde sur le matériau sous-jacent avec des vis placées au moins à 40,64 cm les unes des autres.


Un encollage supplémentaire est recommandé. Avant d'encoller, poncez légèrement la surface d'encollage de la lambourde pour un meilleur collage.

Les applications à l'extérieur nécessitent un solin pour éviter les moisissures. Le solin doit couvrir les vis pour des résultats professionnels.

2. Les chapeaux d'angle sont simplement encollés à l'aide d'adhésif de polyuréthane.

INSTALLATION DES ANGLES INTERNES ET HABILLAGE DES PORTES/FENÊTRES

1. Installez les angles internes. Voyez l'étape 3. Faites de même pour les angles internes à l'exception de l'angle supérieur qui doit se trouver à 0,32 cm sous le haut de la saillie du panneau supérieur.

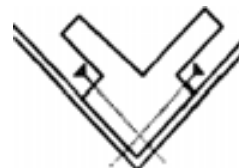

2. Positionnez l'angle de sorte que le bas soit au niveau avec le bas du panneau inférieur. Vissez dans le canal encastré en haut, en bas et au milieu de chaque côté de l'angle en utilisant des vis d'au moins 10,16 cm.

3. Posez l'habillage des portes/fenêtres. Utilisez un niveau pour positionner l'habillage des portes. Posez-le avec les lambris d'appui à l'extérieur du cadre. Mesurez la hauteur totale du mur en dessous de la fixation des lambourdes pour déterminer la quantité et la longueur des morceaux. Vissez avec un angle de 45 degrés dans le haut de la pièce et vers le bas le long du bord intérieur, afin de vous assurer de bien le fixer dans le matériau sous-jacent. Pour l'onglet à utiliser avec les lambourdes, coupez le haut de la pièce à un angle de 15 degrés, le grand côté de l'angle étant contre le mur.